


Remarque : L'emplacement des éléments et des connecteurs peut varier suivant le modèle.
Nota: i componenti presenti e la collocazione dei connettori variano a seconda del modello.
Opmerking: De onderdelen en de plaats van de aansluitingen kunnen variëren naargelang het model.

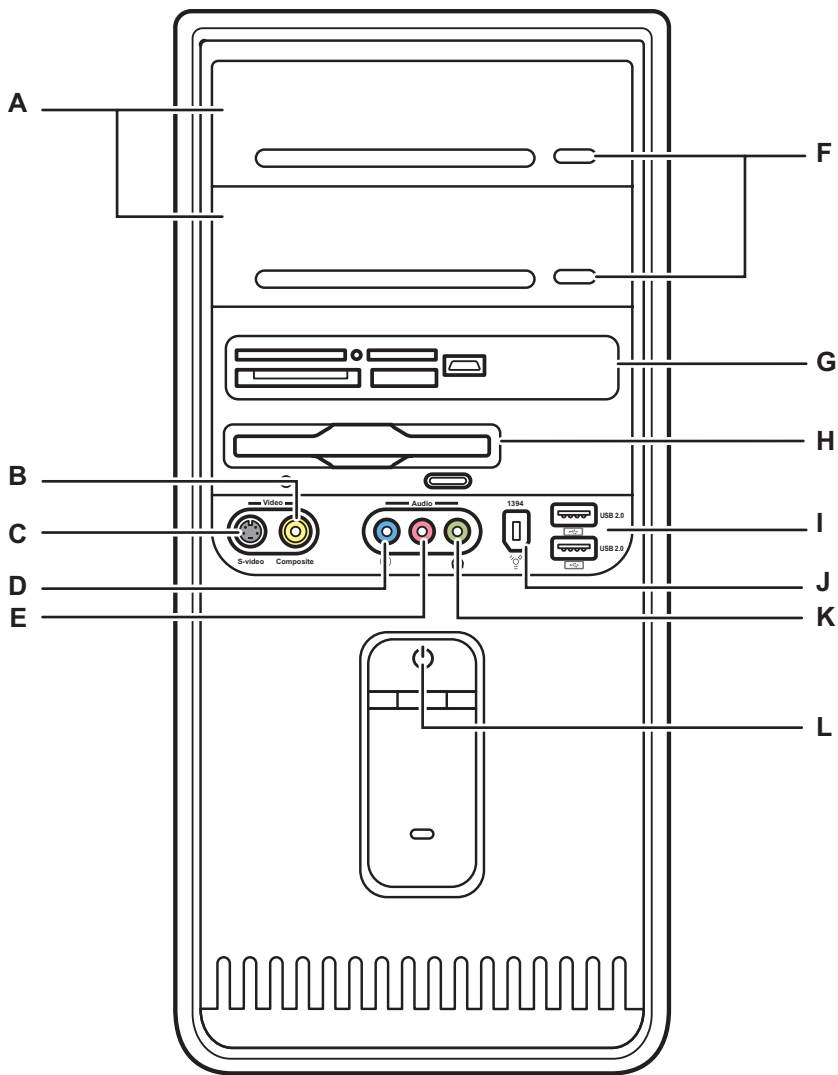

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| A — Lecteurs optiques | A — Unità ottiche |
| B — Vidéo composite | B — Video composito |
| C — S-vidéo | C — S-video |
| D — Entrée son | D — Ingresso audio |
| E — Microphone | E — Microfono |
| F — Boutons d'éjection | F — Tasti di espulsione |
| G — Lecteur de carte mémoire | G — Lettore di memory card |
| H — Lecteur de disquette | H — Unità floppy |
| I — USB 2.0 | I — USB 2.0 |
| J — Port FireWire® (IEEE 1394) | J — Porta FireWire® (IEEE 1394) |
| K — Écouteurs | K — Cuffie |
| L — Bouton de marche/arrêt | L — Tasto accensione |

- | |
|---------------------------------|
| A — Optische stations |
| B — Composietvideo |
| C — S-video |
| D — Audio in |
| E — Microfoon |
| F — Uitwerpknoppen |
| G — Geheugenkaartlezer |
| H — Diskettestation |
| I — USB 2.0 |
| J — FireWire® (IEEE 1394)-poort |
| K — Koptelefoon |
| L — Stroom Aan/Uit |

